

## CONTROL FEATURES

1. Key lock
2. Combination buttons
3. Reset button (inside safe)
4. Battery Compartment (inside safe)

**NOTE:** You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.

Only you will have access to this information.

Serial #:

Your Electronic Safe Combination:

## IMPORTANT


- Record your combination.
- Record the serial number from the tag on the door front.
- Keep keys and combination in a secure place away from children.
- DO NOT STORE YOUR KEYS OR COMBINATION INSIDE THE SAFE.

### Hardware Included:

- (6) Lag screws Ø 6mm x 48mm Length
- (6) Washers
- (6) Plastic anchors

### Tools Required:

- Drill
- 10 mm Wrench
- 3/16" (5 mm) drill bit for drilling into wood

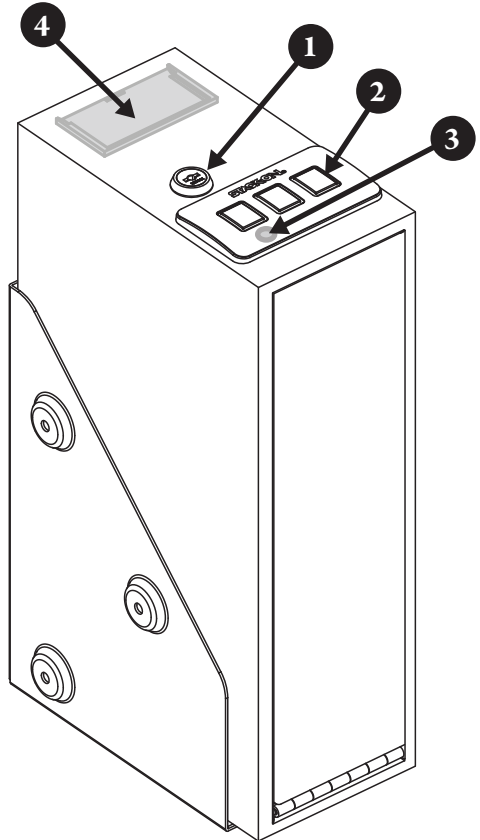

# GETTING STARTED


When you first receive your safe you will need to open the door with the key. A battery is included and is located in the top of the Styrofoam packaging.

**NOTE:** This key has also been provided in case you lose or forget your security code or the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the front of the door. See the Key Request section regarding key replacement for further information.

To open the safe, insert key into lock and turn counter clockwise until the holster compartment automatically opens.

To access the battery compartment you will need to open the holster compartment completely.

At the very back of the compartment you will see two L shaped brackets. Rotate the L brackets towards the top of the safe, so they are released from the guides. Then squeeze the two brackets together so they almost meet - this will immediately release the compartment from the sides of the safe body. Let the holster compartment open all the way as shown in Figure 2. Rotate the L brackets back so they are flat against the back of the holster compartment.

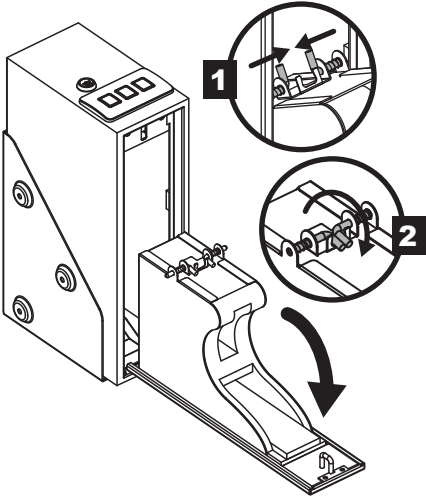

# INSTALLING THE BATTERY


**NOTE:** When installing or changing the battery, always hold the battery connecting cap while disconnecting or attaching the battery. Do not pull on the wires. Doing this could cause the power supply to become disconnected from the lock.

**NOTE:** Leave the key in the lock while you install the battery and set your combination.

This safe uses one 9 V alkaline battery. Under normal use the battery will last about a year.


**NOTE:** If the batteries are low the combination buttons will flash red when pushed. Replace the 9V battery with a new alkaline battery as described below.

Locate the battery compartment at the very back of the top of the inside of the safe, slide off the battery cover.

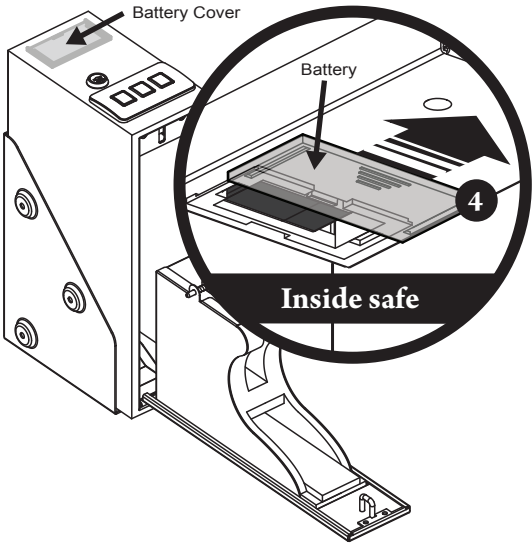

## PROGRAMMING YOUR OWN ELECTRONIC COMBINATION

- For security you must program your own combination after opening the safe.
- Record this new combination on this form or store your combination on our secure website at [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe.

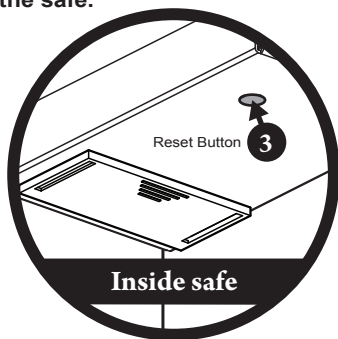

**NOTE:** Reset button is only accessible when the locking mechanism is in the un-locked position.

1. Use the key to open the safe. The reset button is only accessible when the locking mechanism is in the un-locked position.
2. Press the Reset Button (3) located inside the safe. Two "beeps" will sound (if the sound is turned on) and all 3 buttons will flash blue twice. You will have 5 seconds to begin entering your combination or you will have to start over.
3. Enter your own 3-8 button combination by pressing any combination of the 3 buttons.  
**Example: (RIGHT) - (LEFT) - (CENTER) - (LEFT) - (RIGHT)**
4. For Each combination entry a "beep" will sound (if the sound is turned on) and all the buttons will light up green. If you delay more than 5 seconds between entries there will be 2 beeps (if the sound is turned on) and 2 red flashes and you will have to start over from step 2. After you have finished entering your combination, you will have 5 seconds to press the Reset Button to record your new combination or you will have to start over from step 2.

When you press the Reset Button to record your new combination, there will be two "beeps" (if the sound is turned on) and all 3 buttons flash blue twice, indicating your new combination has been recorded.


5. To confirm your combination was entered correctly, turn the key to the locked position (the door may remain open) and follow the instructions in the "OPENING THE SAFE USING YOUR COMBINATION" section.

If the combination you entered does not activate the locking mechanism, you will need to go back to step 1 in this section.

## CLOSING THE SAFE

Lift up the up the holster compartment until the L shaped brackets clear the inside of the frame. Rotate the L bracket back so they point to the top of the safe and then push them out towards the safe body which will hold the holster compartment up. Then rotate the L brackets back into the guides on the back of the holster compartment.

Close the compartment and hold it closed until the green light goes on and the unit beeps.

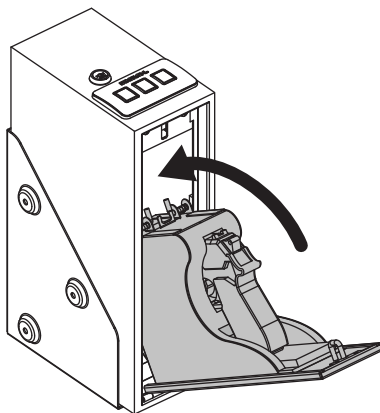

**NOTE:** When closing the safe with a pistol in the holster compartment, make sure the pistol does not interfere with the frame of the safe.

**NOTE:** To verify your combination the locking mechanism must be in the locked position.

## OPENING THE SAFE USING YOUR COMBINATION

Enter your combination using the buttons. The buttons will light up green and there will be one “beep” (if the sound is turned on) for every entry. If you entered the correct combination, the buttons will flash green and the door will open. If the combination is incorrect the safe will beep 3 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 3 times.

**NOTE:** You will have 2 seconds between individual entries before the safe assumes you have entered your complete combination.

If an incorrect security code is entered 3 times the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 5 times resulting in the safe being automatically locked out for 60 seconds before you can try your code again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If an incorrect security codes is entered 1 additional time, the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 5 times resulting in the safe being automatically locked out for 5 minutes before the code can be tried again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

To close the safe, push the door closed until locked (the lights will flash green and if your sound is active it will beep when it has finished locking).



## TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON


Your safe comes with the "Beep" sound turned on. You can turn off the "Beep" sound of the keypad by pressing all the buttons at the same time and holding for 3 seconds until the green light flashes.

To turn the "Beep" sound on, press the left and middle button at the same time and hold for 3 seconds until the green light flashes.

## REMOVING THE SAFE FROM THE MOUNTING BRACKET

Open the holster compartment as described in the Installing the Battery section. When the holster compartment has been released from the frame and the L brackets have been rotated so they are flat against the back of the holster compartment, locate 2 nuts which are located in the bottom of the safe body. Remove the 2 nuts and washers using your fingers and lift the safe off the tabs in the back of the sleeve.

There are some securing tabs on the mounting sleeve that guide the back of the safe into position - you will need to make sure you have maneuvered the safe out of these tabs.

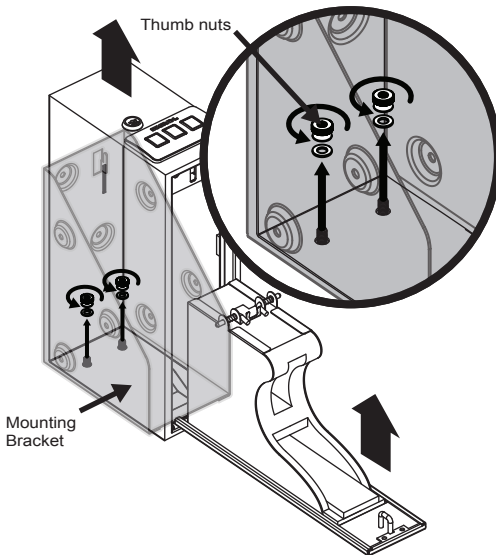

## SELECTING A LOCATION

The safe must be secured to the mounting bracket. The safe installed in the mounting bracket must be mounted to a wall or solid surface. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



**THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**

## SECURING THE SAFE

**NOTE:** This safe must always be secured in the mounting bracket and mounted to a wall or solid surface. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.


Secure the mounting bracket to wall studs using the pre-drilled mounting holes in the bracket and hardware provided.

**NOTE ON LOCKING THE SAFE:** The mounting bracket needs to be in an upright position, as shown in figure 3, for the locking mechanism to function properly. Failure to mount the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe.

**NOTE:** The mounting bracket must be secured to a wall stud on one side of the bracket in the top and bottom holes so that it is anchored to the wall stud in two locations. Wall anchors should be used on the other side. The bracket should be secured in 4 locations. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surfaces. After the mounting bracket is secured you must secure the safe to the bracket to insure the optimal safety and security of the safe.

Place the mounting bracket in the desired location and mark the mounting holes to be used with a pencil. Move the mounting bracket and drill the pilot holes for the screws. For mounting to a wall stud, drill a 3/16" diameter pilot hole and attach the bracket using the Lag screws and washers.

Place the safe back into the mounting bracket and replace the 2 thumb nuts and washers. Secure the holster compartment in place, following the steps in Closing The Safe section of these instructions. Close and lock the safe

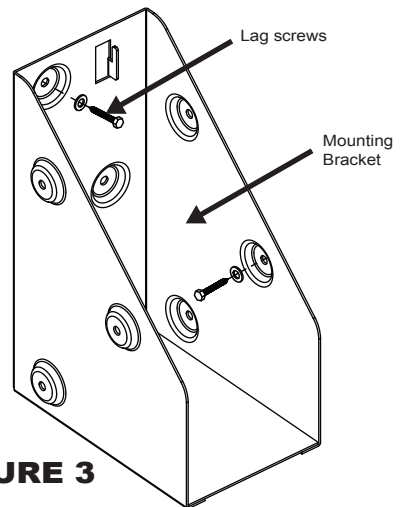

**FIGURE 3**

### IMPORTANT

Keep keys and combination in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



## Key Request

**"This is not a Registration Form"**

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

### In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. box 489  
Wauconda, IL 60084

Serial Number \_\_\_\_\_ Key Number (if applicable) \_\_\_\_\_

Unit Dimensions \_\_\_\_\_

Unit Description \_\_\_\_\_

Owner's Name \_\_\_\_\_ Date Purchased \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Owner's Address \_\_\_\_\_ Unit or Apt Number \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Telephone Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Owner's Email Address: \_\_\_\_\_

Owner's Signature \_\_\_\_\_ Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Commission Expires: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Notary Stamp

### SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No  
\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Card Number: \_\_\_\_\_

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) \_\_\_\_\_  
9/07



## **LIMITED THREE YEAR WARRANTY** **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

## CARACTERISTICAS DE CONTROL

1. Bloqueo de teclas
2. Botones de combinación
3. Botón de reinicio (en el interior)
4. Compartimiento de la batería (en el interior)

**NOTE:** Usted puede almacenar su número de llave, número de serie, y la combinación en el sitio web SEGURO de Stack-On - [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) en Customer Service. Almacenamiento de su número de llave o combinación proporcionará acceso instantáneo a la información importante en caso de que alguna vez perder las llaves o su combinación. Soló tendrá acceso a esta información.

Serie #:

Su combinación de caja fuerte electrónica:



## IMPORTANTE

- Grabar su combinación.
- Anote el número de serie de la etiqueta en la parte frontal de la puerta.
- las llaves y la combinación en un lugar


• GUARDE LAS LLAVES O COMBINACIÓN DENTRO DE LA CAJA FUERTE.

### Hardware Incluido:

- (6) Tirafondos Ø 6mm x 48mm Largo
- (6) Arandelas
- (6) Anclajes de Plástico

### Herramientas Necesarias:

- Taladro
- 10 mm Llave
- 3/16" (5 mm) broca para perforar madera

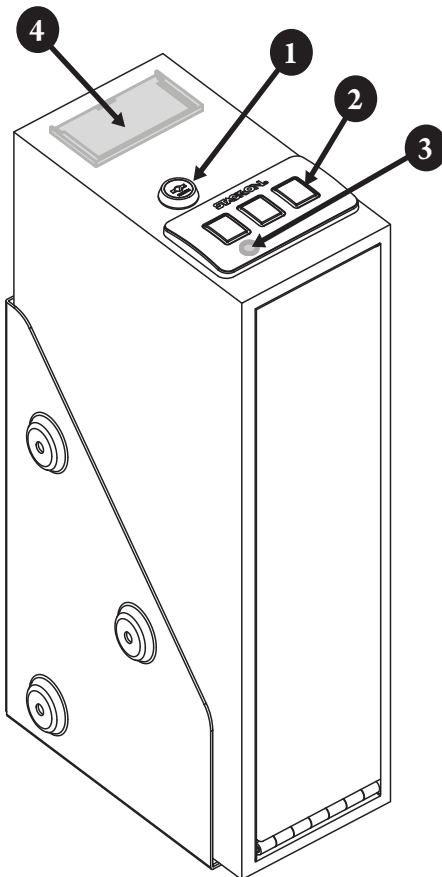

## PARA COMENZAR


Cuando usted recibe su caja fuerte, usted tendrá que abrir la puerta con la llave. Una batería está incluido y se encuentra en la parte superior del embalaje de Styrofoam.

**NOTA:** Esta llave también ha sido proporcionada por si pierde u olvida su código de seguridad o las baterías se agotan. Si usted pierde su, llave usted puede comprar una llave de reemplazohaciendo referencia al número de serie ubicado en la parte frontal de la puerta. Consulte la sección Key Request respecto Elemento clava para más información.

Para abrir la caja fuerte, inserción llave en la cerradura y girar hacia la izquierda hasta que el compartimiento de la funda se abre automático.

Para acceder al compartimiento de la batería tendrá que abrir el compartimiento de la funda por completo.

En la parte posterior del compartimiento, verá dos soportes en forma de "L". Girar los soportes de "L" hacia la parte superior de la caja fuerte de modo que se liberan de las guías. Apriete los dos soportes juntos para que casi toque - esto dará a conocer inmediatamente el compartimiento de los lados del cuerpo de la caja fuerte. Deje que el compartimiento de la funda abierto todo el camino como se muestra en la Figura 2. Gire los soportes en "L" hacia atrás por lo que son completamente contra la parte trasera del compartimiento funda.

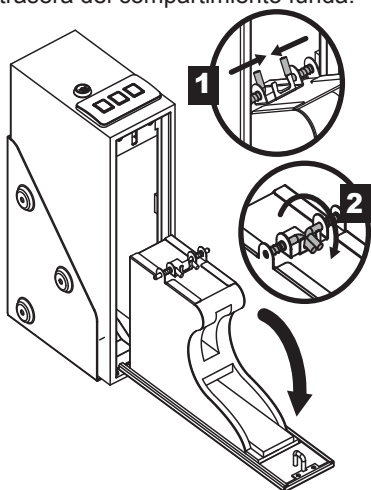

## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA


**NOTA:** Al instalar o cambiar la batería, sujete siempre la batería conectando el casquillo mientras se desconecta o colocar la batería. No tire de los cables. Hacer esto podría causar que la fuente de alimentación se desconecte de la cerradura.

**NOTA:** Deja la llave en la cerradura mientras instala la batería y configurar su combinación.

Este caja fuerte usa una batería de 9V alcalina. En condiciones de uso normal, la batería durará aproximadamente un año.

**NOTA:** Si las baterías están bajas las teclas de combinación parpadeará en rojo cuando se la presiona. Reemplace la batería de 9V con una nueva batería alcalina como se muestra abajo.

Localice el compartimiento de la batería en la parte posterior de la parte superior del interior de la caja fuerte. Deslice la tapa de la batería.

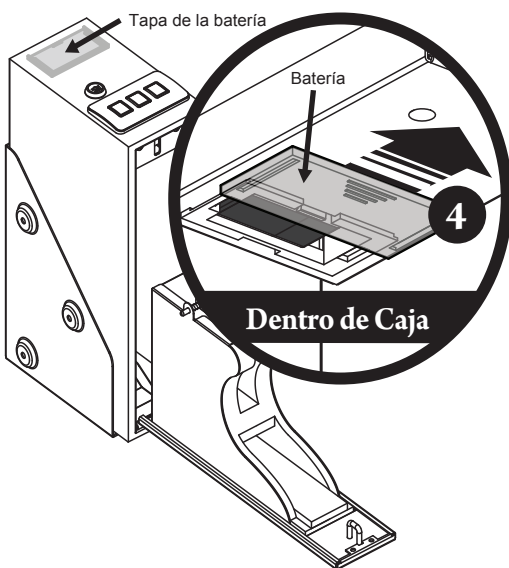

## PROGRAMAR SU PROPIA COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

• Para mayor seguridad debe programar su propia combinación después de abrir la caja fuerte.

• Registra esta nueva combinación en este formulario o almacenar su combinación en nuestro sitio web seguro en [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) bajo Customer Service. Si usted escribe su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro lejos de los niños y no en el interior de la caja fuerte.



**NOTA :** Restablecer botón sólo está accesible cuando el mecanismo de bloqueo se encuentra en la ONU posición de bloqueo.

1. Utilizar la llave para abrir la caja fuerte. El botón de reinicio sólo es accesible cuando el mecanismo de bloqueo está en la posición de desbloqueo.
2. Pulse el botón de reinicio (3) situado en el interior de la caja fuerte. Dos pitidos (si el sonido está encendido) y los 3 botones parpadearán azul dos veces. Usted tendrá 5 segundos para comenzar a introducir su combinación o tendrás que empezar de nuevo.

3. Introduzca su propia combinación 3-8 botones pulsando cualquier combinación de los 3 botones.

**Ejemplo: (DERECHA) - (IZQUIERDA) - (CENTRO) - (IZQUIERDA) - (DERECHA)**

4. Para cada entrada de combinación sonará un pitido (si el sonido está encendido) y todos los botones se iluminarán de color verde. Si se demora más de 5 segundos entre las entradas habrá 2 pitidos (si el sonido está activado) y 2 destellos rojos y usted tendrá que empezar de nuevo desde el paso 2. Una vez que haya terminado de introducir la combinación, tendrá 5 segundos para presionar el botón de reinicio para grabar su nueva combinación o tendrás que empezar de nuevo desde el paso 2. Al pulsar el botón de reinicio para grabar su nueva combinación, habrá dos pitidos (si el sonido está encendido) y los 3 botones parpadearán azul dos veces, lo que indica que su nueva combinación ha sido registrado.


5. Para confirmar su combinación se ha introducido correctamente, gire la llave a la posición de bloqueo (la puerta puede permanecer abierta) y siga las instrucciones de la "APERTURA DE LA CAJA FUERTE UTILIZANDO SU COMBINACIÓN" sección.

Si la combinación que has introducido no se activa el mecanismo de bloqueo, tendrá que volver al paso 1 en esta sección.

## CIERRE DE LA CAJA FUERTE

los soportes en forma de L despejar el interior del marco. Gire el soporte L atrás, de modo que apunten a la parte superior de la caja fuerte y luego empujarlos hacia el cuerpo de seguridad que celebrará la funda compartimiento de arriba. Gire los soportes L nuevamente dentro de las guías en la parte posterior del compartimiento.

Cerrar el compartimiento y mantenerla cerrada hasta que la luz verde se enciende y la unidad emite un pitido.

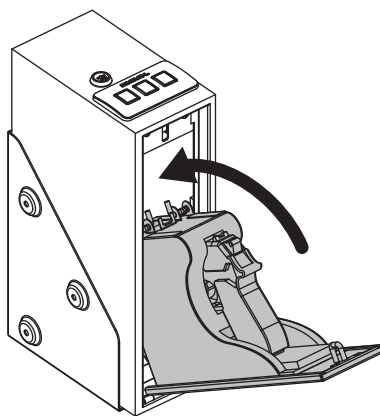

**NOTA:** Cuando se cierra la caja fuerte con una pistola en el compartimiento de funda, asegúrese de que la pistola no interfiere con el bastido de la caja fuerte.

**NOTA:** Para verificar su combinación, el mecanismo de bloqueo debe estar en la posición de bloqueo.

## ABRA LA CAJA FUERTE UTILIZANDO SU COMBINACIÓN

Escriba su combinación con los botones se iluminará en verde y habrá un " bip " (si el sonido está activado) para cada entrada . Si ha introducido la combinación correcta , los botones parpadean en verde y la puerta se abrirá. Si la combinación es incorrecta la caja fuerte pitará 3 veces (si el sonido está activado) y la luz roja parpadea 3 veces .

NOTA: Usted tendrá 2 segundos entre las entradas individuales antes de la caja de seguridad supone que ha introducido su combinación completa.

Si se introduce un código de seguridad incorrecto 3 veces, el seguro sonará 5 veces (si el sonido está activado) y la luz roja parpadea 5 veces, lo que resulta en la caja fuerte está bloqueada automáticamente durante 60 segundos antes de poder probar su código de nuevo. La caja fuerte sonará una vez (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Si se introduce un código de seguridad incorrecto 1 vez adicional, la caja fuerte pitará 5 veces (si el sonido está activado) y la luz roja parpadea 5 veces , lo que resulta en la caja fuerte está bloqueada automáticamente durante 5 minutos antes de que el código puede ser intentó de nuevo. La caja fuerte sonará una vez (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Para cerrar la caja fuerte, empuja la puerta cerrada hasta que se cerraduras (las luces parpadean en verde y si su sonido está activo, se emitirá un pitido cuando se ha terminado de bloqueo).



## EL TECLAD SONIDO APAGADO/EN


Su caja fuerte viene con el sonido " beep " encendido. Puede desactivar el " pitido " sonido del teclado pulsando todos los botones al mismo tiempo y mantenerlos durante 3 segundos hasta que la luz verde parpadea .

Para activar el "beep " sonido, pulse el botón izquierdo y central al mismo tiempo, y mantenerla durante 3 segundos hasta que la luz verde parpadea .

## RETIRE LA CAJA FUERTE DEL SOPORTE DE MONTAJE

Abra el compartimiento de la funda como se describe en la Instalación de la sección de la batería . Cuando el compartimiento funda ha sido liberado desde el monte y los soportes de L han sido girado por lo que son plana contra la parte posterior del compartimiento de funda, localizar 2 tuercas que se encuentran en la parte inferior del cuerpo de caja fuerte. Quite las 2 tuercas y arandelas utilizando los dedos y levante la caja fuerte.

Hay algunas lengüetas de fijación del manguito de montaje que guían la parte posterior de la caja de seguridad en la posición - usted tendrá que asegurarse de que usted se ha mudado de la caja fuerte de las lengüetas .

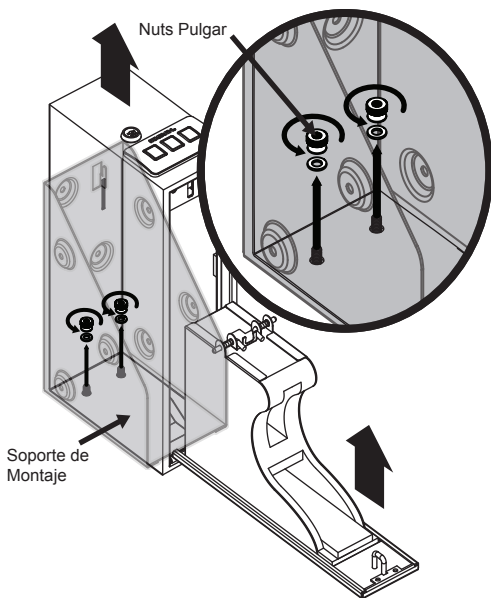

## SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La caja fuerte se debe fijar en el soporte de montaje. La caja de seguridad instalado en el soporte de montaje debe montarse en una pared o superficie sólida. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad se debe instalar en una zona aislada, seco y seguro.



**SIEMPRE DEBE MANTENERSE EL CAJA FUERTE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## ASEGURAR LA CAJA FUERTE

**NOTA:** Esta caja fuerte siempre debe ser efectuada en el soporte de montaje y montarse en una pared o superficie sólida. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.


Fije el soporte de montaje a la pared tacos usando los agujeros previamente perforados de montaje en el soporte y el hardware proporcionado.

**NOTA SOBRE EL BLOQUEO DEL SAFE:** El soporte de montaje tiene que estar en una posición vertical, como se muestra en la figura 3, para el mecanismo de bloqueo funcione correctamente. El no montar la caja de seguridad en la posición vertical correcta pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

**NOTA:** el soporte de montaje debe estar asegurado a un poste de la pared en un lado del soporte en los orificios superior e inferior de modo que está anclada al montante de la pared en dos lugares. Anclas de pared se deben utilizar en el otro lado. El soporte debe estar asegurada en 4 lugares. Utilice el hardware proporcionado o consultar a su distribuidor de hardware para la fijación de hardware para sus superficies de montaje particulares. Después se fija el soporte de montaje, debe asegurar soporte de la caja fuerte para garantizar la seguridad óptima y la seguridad de la caja fuerte.

Coloque el soporte de montaje en el lugar deseado y marque los orificios de montaje que se utilizarán con un lápiz. Mueva el soporte de montaje y taladre los agujeros piloto para los tornillos. Para el montaje a un poste de la pared, perfore un agujero piloto de 3/16 " de diámetro y fije el soporte con los tornillos y arandelas .

Coloque la caja fuerte de nuevo en el soporte de montaje y vuelva a colocar las 2 tuercas de mariposa y arandelas. Asegure el compartimiento de la funda en su lugar, siguiendo los pasos de Clausura la sección de Seguridad de estas instrucciones. Cierre la cerradura y seguro.

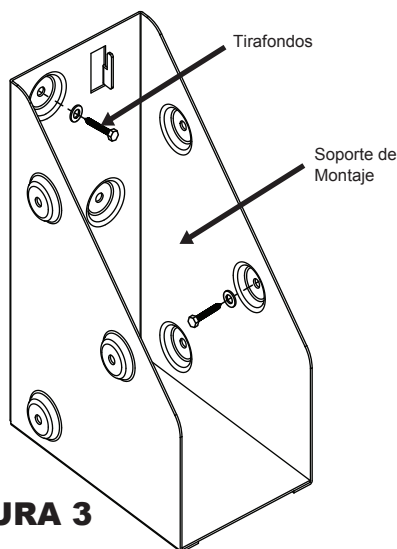

**FIGURA 3**

### IMPORTANTE

Mantenga las llaves y la combinación en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga su número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

## Solicitud de Llave

**"Este no es un Formato de Registro"**

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) bajo la opcion que dice Customer Service  
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantáneo a esta importante información si alguna vez pierda sus llaves.  
Nadamas usted tendra acceso a esta información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

### Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.  
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

Número de Serie \_\_\_\_\_ Número de Llave (si aplica) \_\_\_\_\_

Dimensiones de la Unidad \_\_\_\_\_

Descripción de la Unidad \_\_\_\_\_

Nombre del Propietario \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dirección (propietario) \_\_\_\_\_ No. Interior \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

No. Teléfono: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ No. Fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Correo Electrónico del Propietario: \_\_\_\_\_

Firma del Propietario \_\_\_\_\_ Firma del Notario \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento de  
la Comisión del Notario: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sello del Notario

### SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No  
- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ No. Tarjeta: \_\_\_\_\_

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) \_\_\_\_\_



## **GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS** **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL60084  
[customerservice@stack-on.com](mailto:customerservice@stack-on.com)

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.